

# Auswechseln des Pizzasteins


## WARNUNG

Bitte stellen Sie sicher, dass der Ofen vollständig abgekühlt ist, bevor Sie den Pizzastein berühren oder austauschen.

### Pizzastein entfernen


#### Schritt 01

Entfernen Sie die Ofentür und heben Sie den Pizzastein (1) mit einem Schraubenzieher aus dem mit einem roten Punkt markierten Loch auf der Bodenplatte des Backofens.

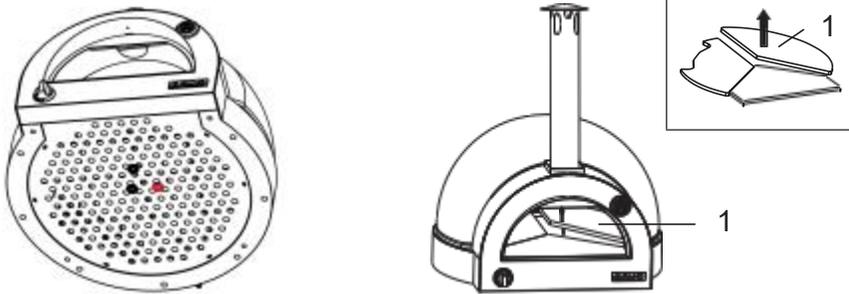


#### Schritt 02

Nehmen Sie den Pizzastein (1) auf der rechten Seite vorsichtig heraus.

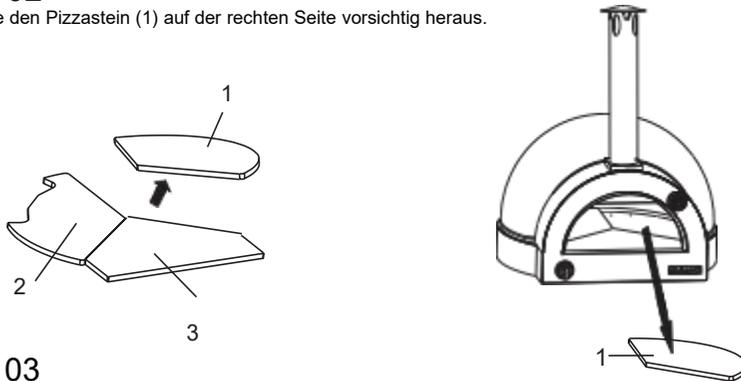

#### Schritt 03

Nehmen Sie den Pizzastein (2) aus dem mit einem roten Punkt markierten Loch auf der Bodenplatte des Ofens und schieben Sie ihn dann nach rechts.

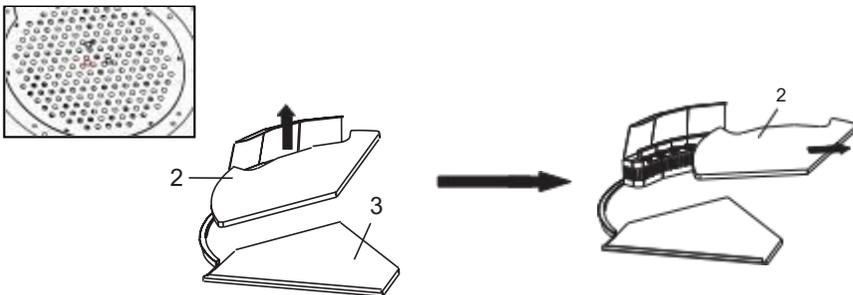


01

### Pizzastein entfernen


#### Schritt 04

Nehmen Sie den Pizzastein auf der linken Seite vorsichtig heraus.

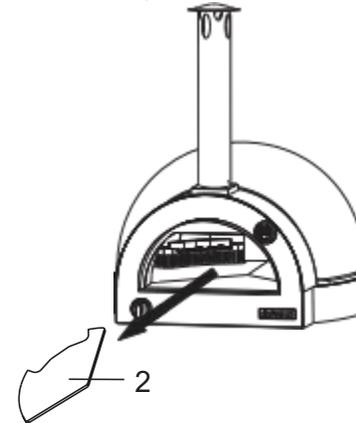

#### Schritt 05

Heben Sie den Pizzastein (3) durch das mit einem roten Punkt markierte Loch auf der Bodenplatte des Ofens und schieben Sie ihn dann nach rechts.

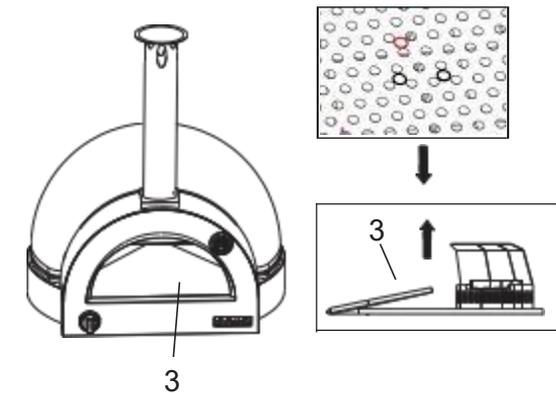


#### Schritt 06

Bewegen Sie den Pizzastein (3) zum Brenner und drehen Sie ihn um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, den Brenner nicht zu zerkratzen !



#### Schritt 07

Nehmen Sie den Pizzastein (3) vorsichtig heraus.

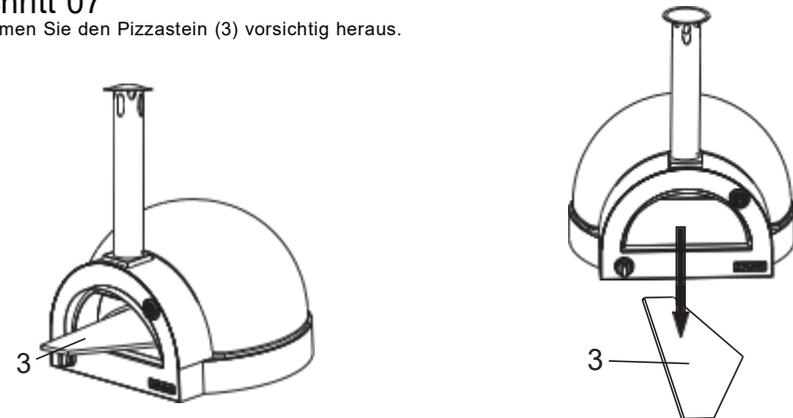


02

## Einsetzen des neuen Pizzasteins


### Schritt 01

Setzen Sie den Pizzastein (3) vorsichtig in der Nähe der vorderen Öffnung des Ofens ein. Sie müssen die scharfe Ecke nach rechts legen, bevor Sie ihn in den Ofen schieben.

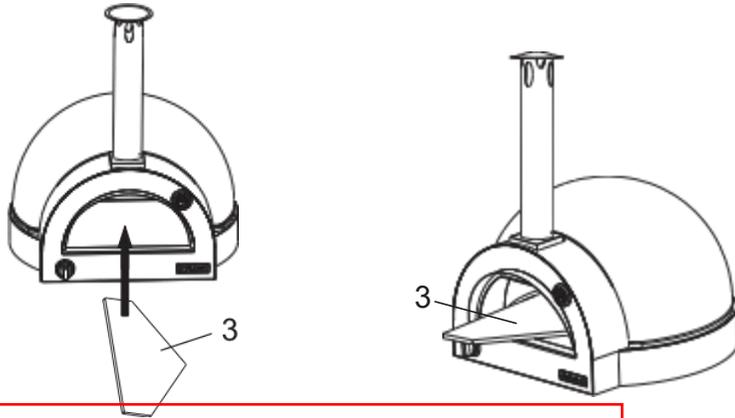


### Schritt 02

Drehen Sie den Pizzastein (3) um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und schieben Sie ihn dann nach außen. Achten Sie darauf, den Brenner nicht zu zerkratzen!

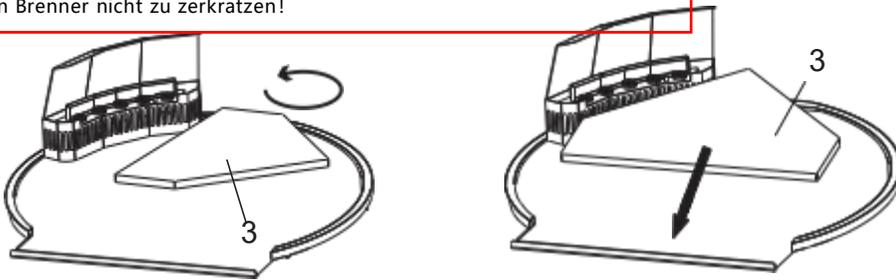

### Schritt 03

Setzen Sie den Pizzastein (2) vorsichtig auf der linken Seite ein.

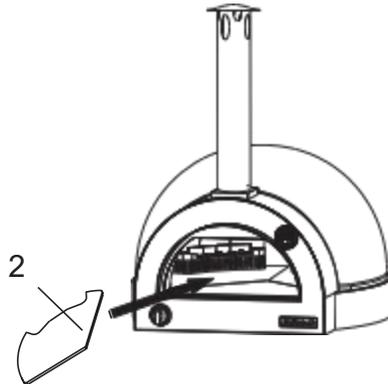


03

## Einsetzen des neuen Pizzasteins





### Schritt 04

Beim Einsetzen des Pizzasteins (2) muss die Kerbe mit dem Brenner übereinstimmen. Gleichzeitig muss die Ecke des Pizzasteins (2) mit dem Rand des Pizzasteins (3) übereinstimmen. (Die fettgedruckte, rot dargestellte Position sollte wie unten gezeigt ausgerichtet werden).

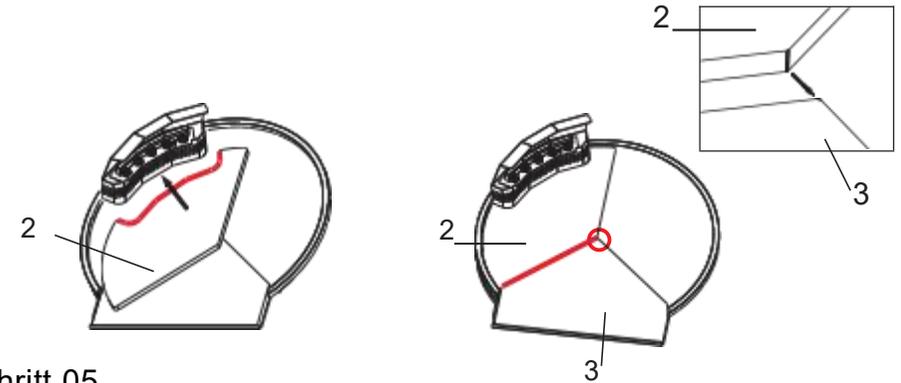

### Schritt 05

Setzen Sie den Pizzastein (1) auf der rechten Seite ein. Verwenden Sie bei der Installation einen Schraubenzieher, um den Pizzastein (1) an dem mit einem roten Punkt markierten Loch auf der Unterseite des Ofens zu halten. Beim Ablegen vorsichtig vorgehen, damit der Pizzastein nicht beschädigt wird. (Bitte beachten Sie: Zwischen den Pizzasteinen kann es zu diesem Zeitpunkt Lücken geben. Sie können die Pizzasteine mit einem Schraubenzieher durch das Loch an der Bodenplatte des Ofens leicht anpassen, um sicherzustellen, dass die Pizzasteine korrekt ausgerichtet sind).

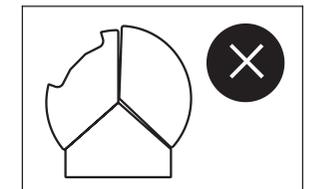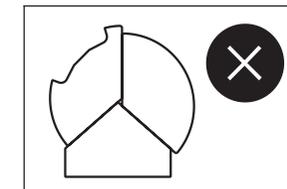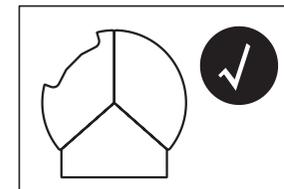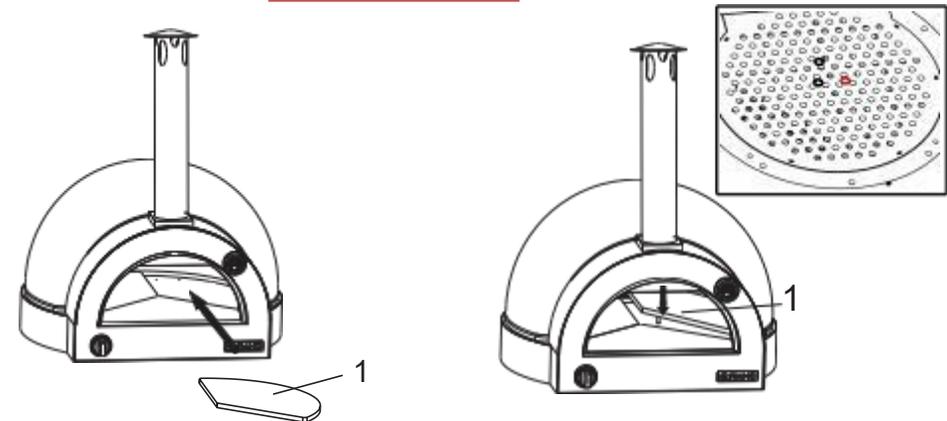

04